


VED MONTERING PÅ 2½" STOLPE !

PLASTPROP TIL 2½" STOLPE

OBS ! – MONTERING AF RØR :  
RØRENDER SOM AFKORTES SKAL  
BRUGES I STARTEN AF NÆSTE  
RÆKKE !!!

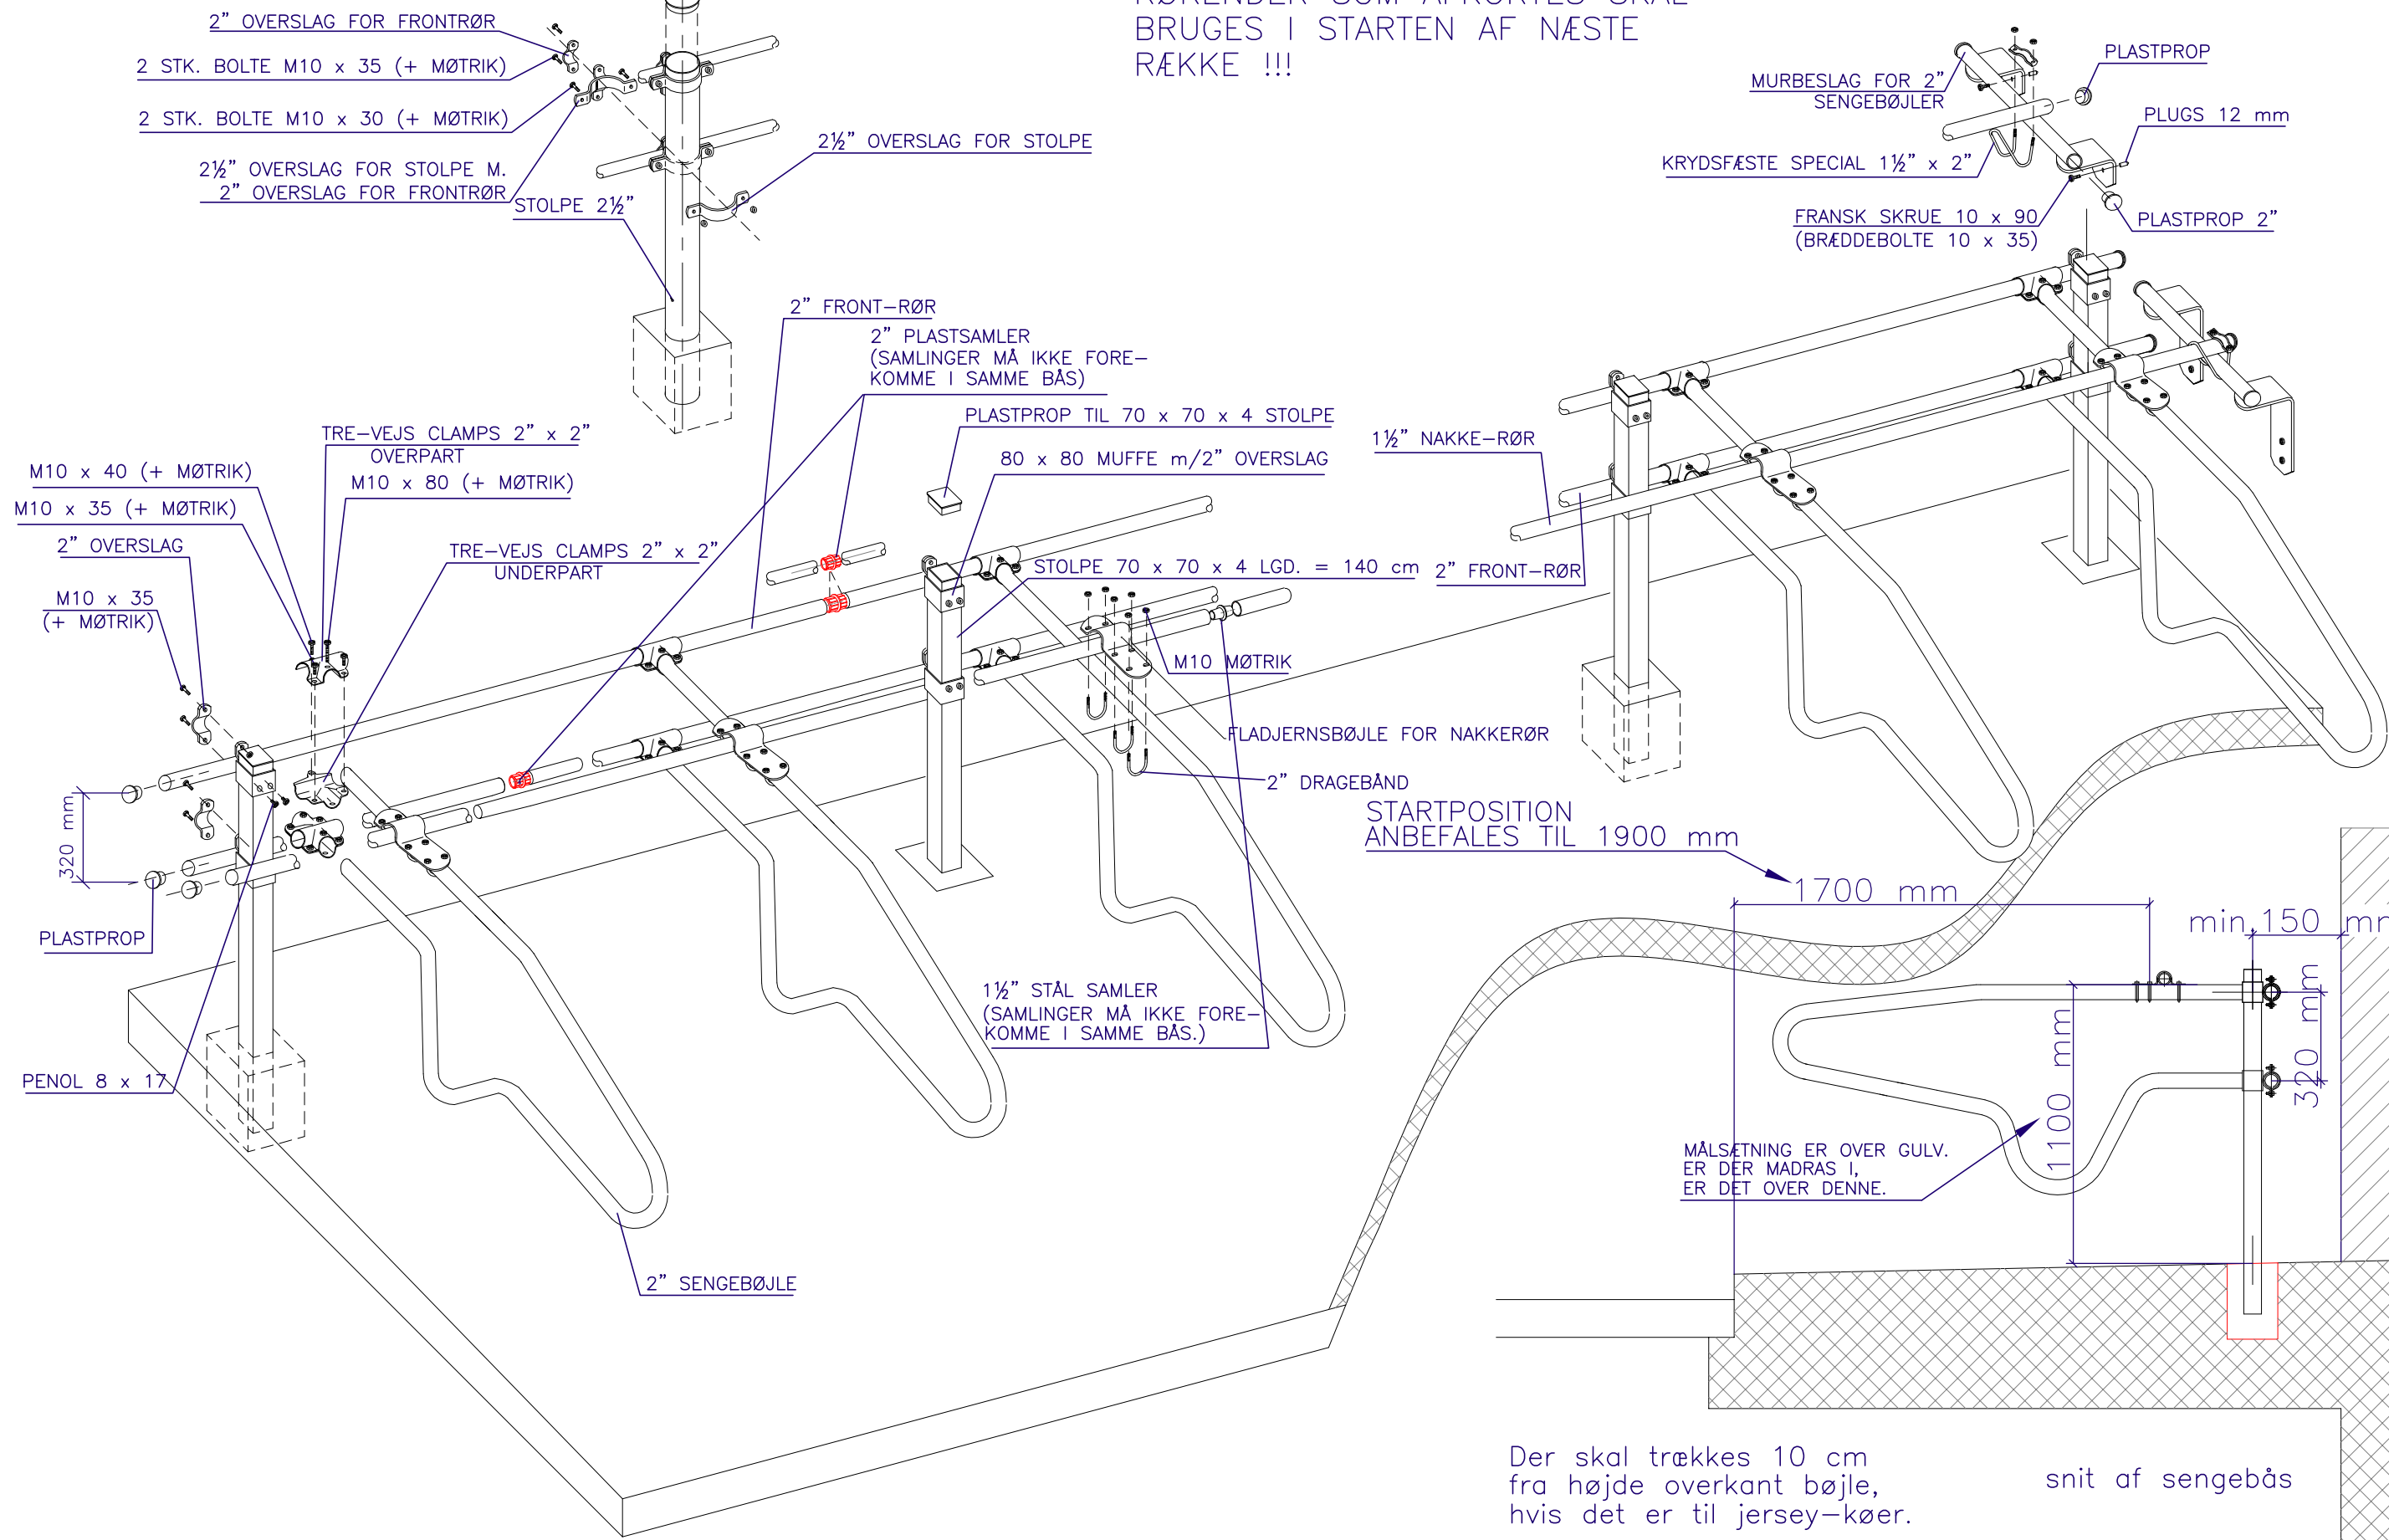

Der skal trækkes 10 cm  
fra højde overkant bøjle,  
hvis det er til jersey-køer.

snit af sengebås

Rev.: E.	Dato.: 16.05.11.	Rettelse.: 1½" stål samler på nakkerør		DAN EGTVED A/S		tlf. 75 55 13 66 (Int.+45) telefax 75 55 25 27		
Rev.: C	Dato.: 24.09.03	Rettelse.: Tegn. pl.samler på, samt rettet mål på snit.		Kunde: .	Mål.: 1:25	Dato.: 02/10/23	Sign.: AB	Rev.: E
Rev.: D	Dato.: 07.01.04	Rettelse.: M10 x 40 -> M10 x 35		Emne.: MONTERINGSVEJLEDNING FOR SENGEBOJLER FV.98	Tegn. nr.: Sengebjl 98 enkel			