2211887

2211931

2211922 - 200 cm
2211924 - 300 cm
Teleskoprør 60x60

2211923 - 200 cm
2211921 - 300 cm
Rørstykke 70x70

8000148 - Bolt M10x70
8000731 - Møtrik M10

2211884

2211926

2211928
Låsebeslag

2211929

2211927

8000124 - Bolt M8x65
8000730 - Møtrik M8

2211933

8000152 - Bolt M10x100
8000731 - Møtrik M10

2211932

Gasdæmper med beskyttelses rør og 2 skiver.

Stolpe 70x70
Tilbehør

4922417

8000124 - Bolt M8x65
8000730 - Møtrik M8

2211927

Vigtigt 155

Beskyttelses rør på gasdæmper virker også som stop. Når vippebom er sænket ned, vil beskyttelses rør og skiver gå imod lapper i begge ender og virke som stop.

| 4922417 Dragbånd | 2211928 Låsebeslag | 2211926 Muffe for gasdæmper | 2211887 Snaplås | 2211932 Hængseldel for VB | 2211933 Drejerør | 2211930 Gasdæmper | 2211935 Beskyttelsesrør for gasdæmper. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2211927 Stolpebeslag | 2211929 Låsebeslag | 2211931 Muffe til støtteben | | | | 8000826 Skive 35x15x3 |

2211930

8000826

2211935

Skub beskyttelses rør ind over gasdæmper. Afmonter øjer på gasdæmper og placer skiver i begge ender. Monter øjer.

Gasdæmper skal altid monteres med stempel nedad. (Den tynde del)

## Tilbehør:

| 2210712 Muffe med ring | 2210723 Murbeslag med ring | 2211941 Murbeslag for VB |
|---|---|---|

## Tilbehør:

### Låsebeslag:




### Montering på væg:




### Enkel gasdæmper




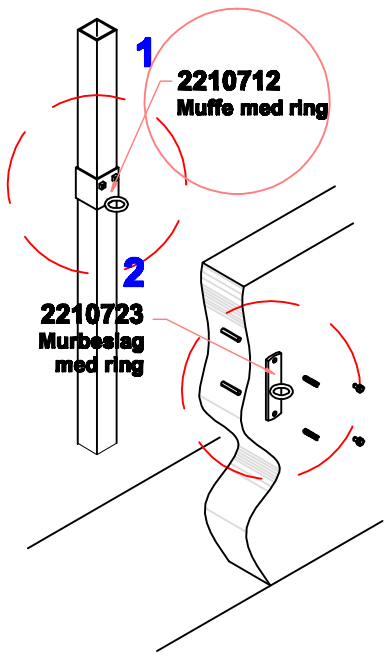

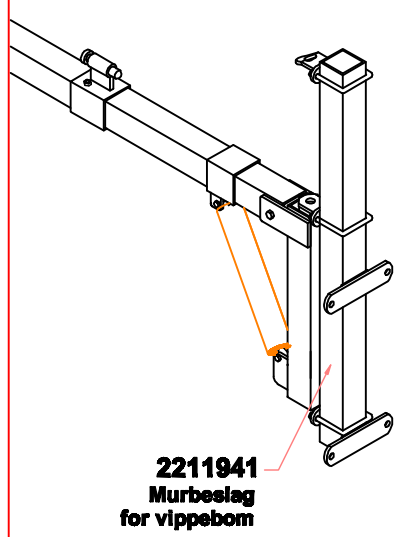


| Rev.: | Dato.: | Rettelse.: |
|---|---|---|
| G | 26.04.12 | Beskyttelses rør til gasdæmper er også stop. |
| F | 05.03.12 | 2211932 fået lapper til gasdæmper |
| E | 12.01.10 | Muffe for gasdæmper vendt om. j |
| D | 27.10.09 | Længder ændret |

DAN EGTVED A/S tlf. 75 55 13 66 (Int.+45) telefax 75 55 25 27

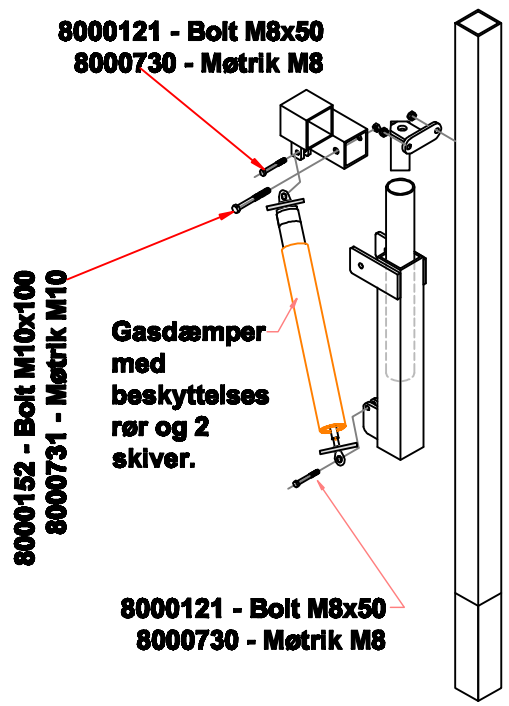Kunde.: **Vippebom med 1 gasdæmper 250-375 cm 2211920**

**Vippebom med 2 gasdæmpere 350-575 cm 2211925**

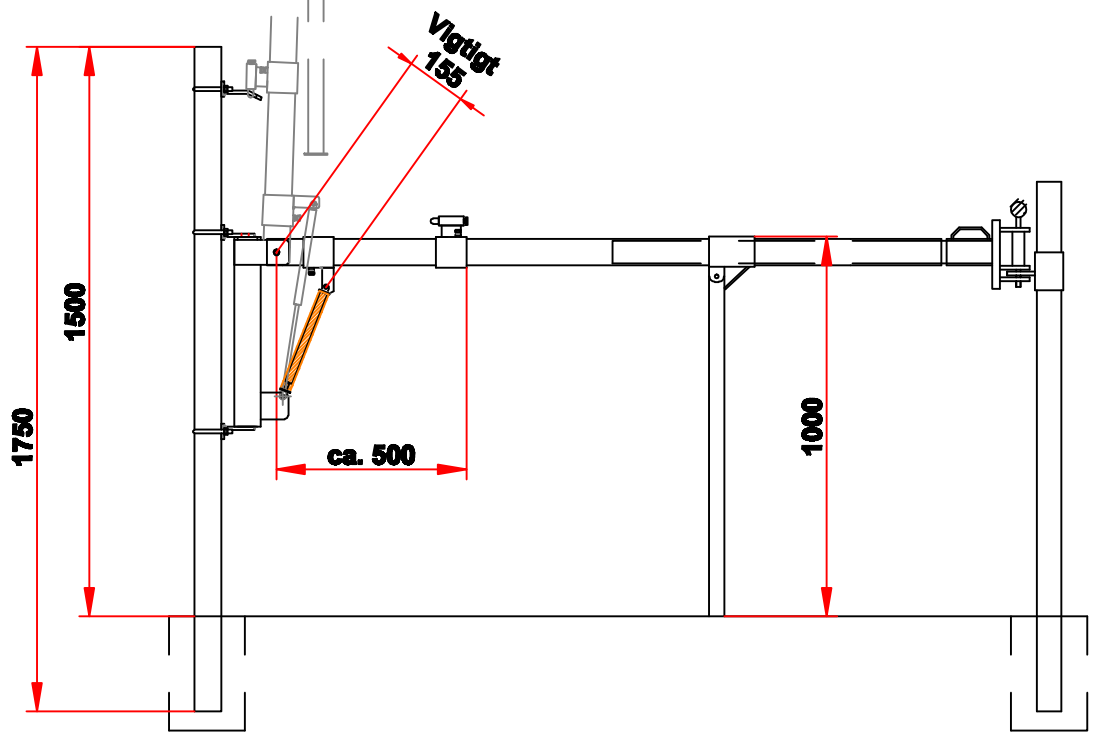Emne.: Monteringsvejledning for Vippebom med gasdæmper

| Mål.: | Dato.: |
|---|---|
| 1:20 | 09.10.2008 |
| Sign.: | Rev.: |
| KBU | G. |

Tegn. nr.: Vippebom m gasdæmper